



MANUALE D'ISTRUZIONE BILANCIA PESO-PREZZO MOD. ASEP- ASEP-P




1. INSTALLAZIONE

Per usare al meglio la bilancia leggere attentamente le seguenti avvertenze:

1. La bilancia deve essere tenuta pulita. Se si sporca, usare un panno umido per pulirla.
2. Non lasciare cadere sul piatto pesi che superano la portata Max, può causare danni alla cella di carico.
3. Tenere lo strumento lontano da alte temperature (oltre 40°C).
4. Se la bilancia non viene usata per lungo tempo, riportarla nella scatola spenta.
5. Se la bilancia non viene usata per oltre 3 mesi la durata della batteria sarà minore. Provvedete a ricaricarla periodicamente.

2. PREPARAZIONE


1. Posizionare lo strumento su un piano stabile e fisso.
2. Regolare la bolla di livella al centro con i piedini.
3. Evitate di esporla direttamente ai raggi solari.
4. Non lasciare carichi sul piatto a bilancia spenta.
5. Se appare  la batteria è scarica, provvedere a ricaricarla.
6. Per ottenere una precisione durante la pesatura, posizionare i pesi al centro del piatto in acciaio.

3. IMPOSTAZIONI INTERNE

3.2.1 Controllo segmento display


L'utente può utilizzare questa funzione per controllare il corretto funzionamento dei segmenti del display LCD e della

retroilluminazione.

- A bilancia spenta
- Premere e tenere premuto il tasto TARA (TARE), quindi premere ON/ZERO
- La bilancia mostra F1
- Premere TARA (TARE) una volta su F2
- Premere il tasto  e tutti i segmenti si accenderanno per consentire all'utente di controllare la condizione del display
- Premere TARA (TARE) per impostare la funzione successiva o premere qualsiasi tasto per riavviare la bilancia

3.2.2 Impostazione di autospegnimento

La bilancia è dotata di una Funzione di Autospegnimento. La bilancia si spegnerà automaticamente se non viene usata per 4 minuti. Seguire le istruzioni qui di seguito per attivare/disattivare la funzione di autospegnimento.

- A bilancia spenta
- Premere e tenere premuto TARA (TARE), quindi premere ON/ZERO
- La bilancia mostra F1
- Premere TARA (TARE) per tre volte su F4
- Premere  per passare da 0._OFF o 4._OFF
 - Per attivare la funzione di autospegnimento, premere TARA (TARE) quando appare 4._OFF
 - Per disattivare la funzione di autospegnimento, premere TARA (TARE) quando appare 0._OFF
- La bilancia mostra F5
- Premere TARA (TARE) per impostare la funzione successiva o premere qualsiasi tasto per riavviare la bilancia.


4. TABELLA CARATTERISTICHE

Modello N.	Max	Max1 / e1	Max2 / e2
ASEP-6 ASEP-6P	6kg	3kg x 1g	6kg x 2g
ASEP-15 ASEP-15P	15kg	6kg x 2g	15kg x 5g
ASEP-30 ASEP-30P	30kg	15kg x 5g	30kg x 10g
Risoluzione generale	Divisione 1/3000 MULTIRANGE		
Classe di precisione	III		
Tara	Tara sottrattiva		
Zero	±10%		
Display	N° 2 Display LCD retroilluminati		
Funzione PLU (Memorie prezzi)	5 dirette e 94 indirette		
Cifre peso	5 cifre		
Cifre prezzo unitario	5 o 8 cifre		
Cifre prezzo totale	6 o 9 cifre		
Ambiente di funzionamento Temp.	0°~40°C Umidità U.R.≤85%		

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

5. TASTIERA, DISPLAY E DESCRIZIONE

5.1 TASTIERA

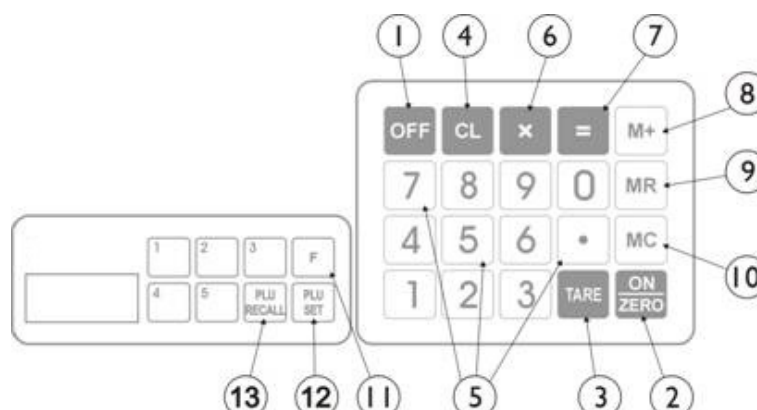

1. TASTO OFF

Premere questo tasto per spegnere la bilancia.

2. TASTI ON/ZERO

Premere questo tasto per

- a) accendere la bilancia, e
- b) impostare il peso a zero (AZZERAMENTO).

3. TASTO TARA (TARE)

Premere questo tasto per azzerare la tara del peso di un contenitore.

4. TASTO CANCELLA (CLEAR)

Premere questo tasto per cancellare la cifra numerica impostata e per uscire dalla funzione in uso.

5. TASTI NUMERICI E DECIMALI

Usare questi tasti per ottenere il valore numerico desiderato.

6. TASTO ARTICOLO NON PESATO – FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Usare con tasti numerici e decimali per calcolare il prezzo totale di articoli non pesati.

7. TASTO PAGATO/RESTO – FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per richiamare il prezzo totale accumulato o per innestare la funzione resto.

8. TASTO MEMORIA+ (M+) – FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per aggiungere la presente transazione in memoria.

9. TASTO RICHIAMO MEMORIA (MR) - FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per richiamare le transazioni totali memorizzate.

10. TASTO CANCELLA MEMORIA (MC) - FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Premere questo tasto per cancellare una o tutte le transazioni memorizzate.

11. TASTO PREZZO UNITARIO FISSO (F)

Premere questo tasto per immettere un prezzo unitario fisso.


12. TASTO IMPOSTAZIONE PLU (PLU SET)

Premere questo tasto per impostare un prezzo unitario sulle PLU, 5 esterne e 99 interne.


13. TASTO RICHIAMO PLU (PLU RECALL)

Premere questo utilizzando una tastiera numerica per richiamare le 99 posizioni PLU interne.

5.2 DISPLAY

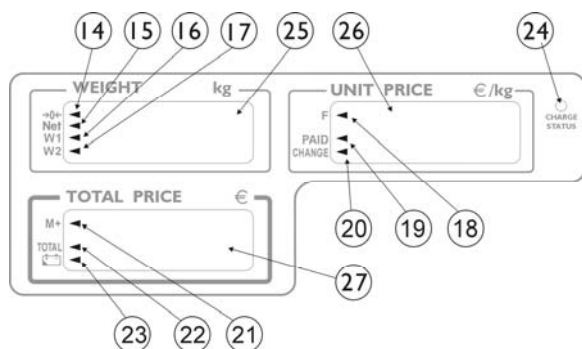

(versione a 5-5-6 cifre)

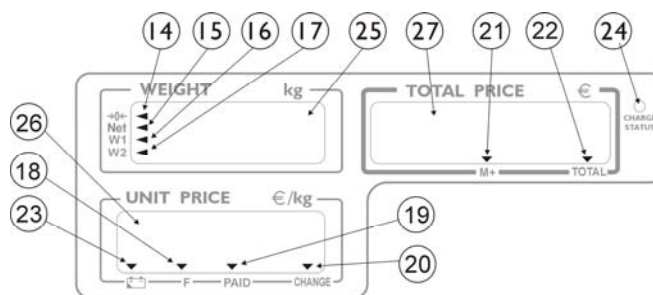

(versione a 5-8-9 cifre)

14. INDICATORE ZERO

Questo indicatore appare quando la bilancia è a zero.

15. INDICATORE NETTO

Questo indicatore appare quando la funzione tara è attiva. Il peso indicato PESO (WEIGHT) è il peso netto.

16. INDICATORE W1 (Max1)

Questo indicatore appare quando il valore visualizzato sul display PESO (WEIGHT) si trova nel primo campo di valori di pesatura.

17. INDICATORE W2 (Max2)

Questo indicatore appare quando il valore mostrato nel display PESO (WEIGHT) si trova nel secondo campo di valori di pesatura.

18. INDICATORE PREZZO UNITARIO FISSO

Questo indicatore appare quando la funzione di prezzo unitario è attivo.

19. INDICATORE TOTALE

Questo indicatore appare quando la bilancia è in modalità PAGAMENTO (PAY), il valore mostrato nel pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) è l'importo da pagare da parte del cliente.

20. INDICATORE DEL RESTO

Questo indicatore appare quando la bilancia si trova in modalità RESTO (CHANGE), il valore mostrato nel pannello PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE) è il resto da restituire.

21. INDICATORE MEMORIA - FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Questo indicatore appare quando la memoria contiene dei dati memorizzati.

22. INDICATORE DI PREZZO TOTALE ACCUMULATO-FUNZIONA SOLO SE COLLEGATO CON STAMPANTE

Questo indicatore appare quando il valore mostrato nel pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) è il valore

accumulato memorizzato.

23. INDICATORE LIVELLO BATTERIA BASSO

Questo indicatore appare quando il livello di carica della batteria ricaricabile della bilancia è basso. Ricaricare immediatamente la batteria della bilancia. Qualora tale operazione non venisse eseguita, si potrebbero verificare seri danni alla batteria interna della bilancia.

24. INDICATORE BATTERIA IN CARICA

Colore rosso: ricarica batteria in corso

Colore verde: ricarica completata

25. DISPLAY PESO (WEIGHT)

Il peso individuato viene mostrato.

26. DISPLAY PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE)

Il prezzo unitario corrente viene mostrato.

27. DISPLAY PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE)

Il prezzo da pagare della transazione attuale viene mostrato.

6. ISTRUZIONI PER L'USO

6.1 PRIMA DELLA PESATURA

Assicurarsi che:

- a. La bilancia sia posizionata su di una superficie piana
- b. La bilancia sia accesa
- c. L'INDICATORE ZERO sia visualizzato

6.2 IMPOSTARE IL VALORE VISUALIZZATO A ZERO QUANDO VIENE TOLTO IL PESO DALLA BILANCIA

Se non è possibile impostare il valore a zero nel momento in cui si rimuove il peso dalla bilancia, premere ZERO. Dopo aver premuto ZERO, comparirà l'INDICATORE ZERO.

6.3 PESATURA

6.3.1 Posizionare l'articolo

Posizionare un articolo sul piatto di pesatura. Il peso dell'articolo viene mostrato sul display PESO (WEIGHT).

6.3.2 Immettere il Prezzo Unitario

Il prezzo unitario può essere immesso impiegando uno dei seguenti metodi.

- a. Utilizzando i tasti numerici e decimali, oppure
- b. Richiamando una delle 99 posizioni PLU (MEMORIE PRE-IMPOSTATE)

Una volta immesso il prezzo unitario, il prezzo da pagare dell'articolo viene mostrato sul display PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE).

6.4 VERIFICA

Quando la transazione presente è stata completata, rimuovere tutti i pesi dal piatto di pesatura.

Un peso zero verrà mostrato sul pannello PESO (WEIGHT) e il prezzo unitario precedente torna a zero salvo che la FUNZIONE DI PREZZO UNITARIO FISSO sia attivata.

6.5 COME SOTTRARRE LA TARA DAL PESO DI UN CONTENITORE

Quando si usa un contenitore, seguire le fasi riportate qui di seguito per sottrarre la tara dal peso di un contenitore al fine di ottenere il peso netto.

- a. Rimuovere tutti i pesi dal piatto
- b. Assicurarsi che l'INDICATORE ZERO sia acceso
- c. Posizionare il contenitore sul piatto
- d. Premere TARA (TARE)

Dopo aver premuto il tasto TARA (TARE), l'INDICATORE DEL PESO NETTO dovrebbe apparire.

6.6 COME CANCELLARE LA FUNZIONE TARA

Rimuovere tutti i pesi dal piatto di pesatura e premere TARA (TARE). Dopo aver premuto TARA (TARE), l'INDICATORE NETTO dovrebbe sparire.

L'INDICATORE ZERO appare per indicare che la bilancia è tornata a zero.

6.7 FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO

La FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO può essere utilizzata quando uno stesso prezzo unitario viene utilizzato per diverse ore o transazioni

6.7.1 Utilizzo della funzione prezzo unitario fisso

Seguire le fasi qui di seguito indicate per attivare la FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO

- a. Premere F prima o dopo il prezzo unitario.
- b. Il prezzo unitario fisso immesso viene ora visualizzato nel display del PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE) e l'INDICATORE DEL PREZZO UNITARIO FISSO è acceso
- c. Qualora dovesse venire impiegato un contenitore, far riferimento al paragrafo 6.5 per sottrarre la tara dal peso del contenitore
- d. Posizionare un articolo sul piatto, il prezzo da pagare viene mostrato sul display del PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE)
- e. Rimuovere l'articolo dal piatto. Il prezzo unitario resterà sul display PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE)
- f. Posizionare un altro articolo sul piatto per eseguire la transazione successiva

6.7.2 Cancellare la Funzione di Prezzo Unitario Fisso

- a. Premere nuovamente F per cancellare la FUNZIONE PREZZO UNITARIO FISSO
- b. L'INDICATORE DEL PREZZO UNITARIO è spento

6.8 RICERCA PREZZO UNITARIO (PLU)

Questa unità è dotata di 5 PLU dirette e 94 interne (PLU = unit price). Seguire la procedura seguente per usare la funzione di ricerca del prezzo unitario.

6.8.1 Per salvare un prezzo unitario nella PLU

- Usare i tasti numerici e decimali per immettere il prezzo unitario
- Premere PLU SET, il pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) mostra "PLU.=?"
- Premere uno dei 5 tasti diretti 5 PLU o utilizzare la tastiera numerica per immettere qualsiasi posizione da 06 a 99 per salvare il prezzo unitario
- Pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) che visualizzerà "##_PL", dove i simboli ## indicano il numero della posizione designata dall'utente. La bilancia tornerà allo stato normale dopo 1 secondo.

6.8.2 Per richiamare il prezzo unitario da PLU

I prezzi unitari memorizzati con la posizione da 01 a 05 possono essere richiamati premendo i tasti diretti PLU. I prezzi unitari salvati in memoria con posizione da 06 a 99 possono essere richiamati nel seguente modo:

- Premere PLU RECALL e il pannello PREZZO TOTALE (TOTAL PRICE) mostra "PLU.=?"
- Immettere le due cifre della posizione PLU
- L'informazione salvata in PLU si visualizzerà sul pannello del PREZZO UNITARIO (UNIT PRICE)

6.9 IMPOSTAZIONI RETROILLUMINAZIONE

Seguire le fasi qui di seguito per accendere e spegnere la retroilluminazione.

6.9.1 Accensione della retroilluminazione: - Modalità Risparmio Energia

Premere 1 e successivamente ON/ZERO per attivare la retroilluminazione in modalità di risparmio energia. In questa modalità, la retroilluminazione si spegnerà se si lascia la bilancia inattiva per 20 secondi.

La retroilluminazione si riaccenderà automaticamente quando verrà rilevato un nuovo peso o quando viene premuto un tasto.

6.9.2 Accensione della Retroilluminazione: - Modalità continua

Premere 2 e successivamente premere ON/ZERO per accendere la retroilluminazione.

In questa modalità, la retroilluminazione resterà accesa fino a quando non verrà spenta manualmente o se viene riprogrammata.

6.9.3 Disabilitare la retroilluminazione

Premere 0 e premere ON/ZERO per disabilitare la retroilluminazione.

6.10 RICARICARE LA BATTERIA DELLA BILANCIA

Quando compare l'INDICATORE DEL LIVELLO BASSO DELLA BATTERIA, ricaricare la batteria della bilancia immediatamente. In caso di mancata ricarica, si possono verificare danni irreparabili alla batteria della bilancia.

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema:	Indicatore non può essere acceso.
Controllo:	L'indicatore è alimentato correttamente?
Azione:	Controllare l'alimentazione dell'indicatore.
Problema:	L'indicatore si spegne da solo
Controllo	È stata attivata la Funzione di autospegnimento?
Azione	Far riferimento al paragrafo 4.2.2 per disabilitare la Funzione di Autospegnimento.
Controllo	L'INDICATORE DI LIVELLO BASSO DELLA BATTERIA è acceso?
Azione	Controllate l'alimentazione.
Problema	La portata Max non viene raggiunta
Controllo	L'INDICATORE DEL PESO NETTO è acceso?
Azione:	Spegnere l'indicatore. Rimuovere tutti carichi e accendere nuovamente.
Controllo	Vi sono oggetti che ostruiscono la bilancia?
Azione	Rimuovere tutti gli ostacoli.
Problema	Azzerare i display del PESO e del PREZZO TOTALE impostando il valore zero nel display del PREZZO UNITARIO.
Controllo	Il peso applicato alla bilancia eccede la portata Max?
Azione	Rimuovere tutti i pesi e riprovare.
Problema	Il display mostra 00000 dopo il conto alla rovescia.
Controllo	Il peso applicato al piatto supera la portata Max della bilancia?
Azione	Rimuovere tutti i pesi dal piatto e riprovare.
Problema	Il risultato della pesatura non è preciso.
Controllo	La bilancia è posizionata su un piano livellato?
Azione	Ottenere un piano livellato.
Controllo	La bilancia è soggetta a colpi di vento, vibrazioni o RFI?
Azione:	Proteggere la bilancia da tutte le fonti di disturbo.
Controllo	L'indicatore è calibrato correttamente?
Azione	Contattare il proprio fornitore.

8. TARGHETTA IDENTIFICATIVA